


MAGNET PERMANENTNI ZA ČIŠĆENJE ŠPENE - PODNI, FLAIG KMF 600

Šifra: FLA3004600KMF



Magnet za čišćenje strugotine sa podova KMF može se koristiti za prikupljanje strugotine, špene, ostataka štancanje ili drugih feromagnetskih sitnih dijelova koji se vrlo teško mogu pomesti ili počistiti ručnim ili strojnim čistačima podova. Stalni sustav magneta s izrazito niskim magnetskim poljem smještan je u mobilnom, stabilnom kućištu od nehrđajućeg čeličnog lima. Kotači nisu smješteni bočno, već iza kućišta. Visina kotača može se podesiti i prilagoditi i neravnom terenu. Svi dijelovi kućišta izrađeni su od nehrđajućeg čelika, čistač ne zahtjeva održavanje i pogodan je i za vanjski rad. Preko papučice se isključuje magnetsko polje a prikupljene čestice padaju s uređaja. Ovi uređaji mogu se koristiti u pogonima strojne obrade, obrade metala, na gradilištima i u reciklažnim dvorištima.

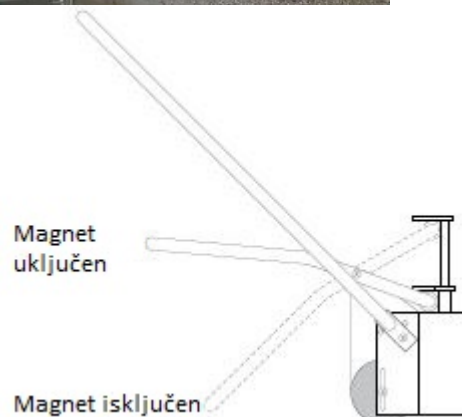

Širina: 600 mm,

Vlastita težina: 24 kg

Mediatehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30