

NAGIBNE MAGNETNE STEZNE PLOČE SERIJE SFSI

Šifra: FLAIGSFSI...


SFS nagibni stolovi sa ugrađenim PMSF permanentnim magnetnim pločama, kvalitetne obrade i kompaktnog dizajna.

Glavna baza otvrdnuta je na 50 HRC, podešavanje kuta u skladu sa Sinus principom, uz pomoć etalona dužine, fiksiranje se izvodi uz pomoć bočno montiranih škara. Cijena SFS nagibnih stolova je vrlo konkurentna uz odličnu preciznost izrade.

SFSI podesiv kut oko duže strane, SFSID podesiva dva kuta, oko duže i oko kraće strane

PREPORUČENA PRIMJENA:

- brušenje mjerenje ili erodiranje pod kutem

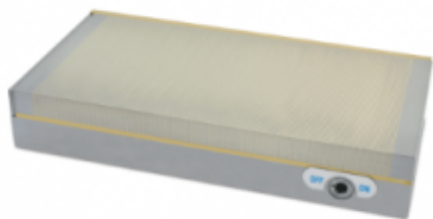

SFSI nagibni stolovi, nagibni po uzdužnoj osi pod kutem max 45°

Model		SFSI 1510	SFSI 2010	SFSI 2513	SFSI 1515	SFSI 2515	SFSI 3015	SFSI 3515
Kataloški broj		2009 1510	2009 2010	2009 2513	2009 1515	20092515	2009 3015	2009 3515
Dimenzije								
A	mm	150	200	255	150	250	300	350
B	mm	100	100	130	150	150	150	150
C	mm	77	77	77	77	77	77	77
E	mm	17	17	17	17	17	17	17
F	mm	75	75	100	125	125	125	125
Težina	kg	7	10	16	11	18	22	26

Otvrdnute vodilice i nasloni na zahtjev

SFSID nagibni stolovi, nagib podesiv po dužoj i kraćoj strani, kut podešavanja max. 45 °

Model		SFSID 1510	SFSID 2010	SFSID 2513	SFSID 1515	SFSID 2515	SFSID 3015
Kataloški broj		2010 1510	2010 2010	2010 2513	2010 1515	2010 2515	2010 3015
Dimenzije							
A	mm	150	200	255	150	250	300
B	mm	100	100	130	150	150	150
C	mm	114	114	114	114	114	114
E	mm	17	17	17	17	17	17
F	mm	75	75	100	125	125	125
G	mm	125	175	200	125	200	250
Težina	kg	9	13	21	14	23	29

Otvrdnute vodilice i nasloni na zahtjev
