


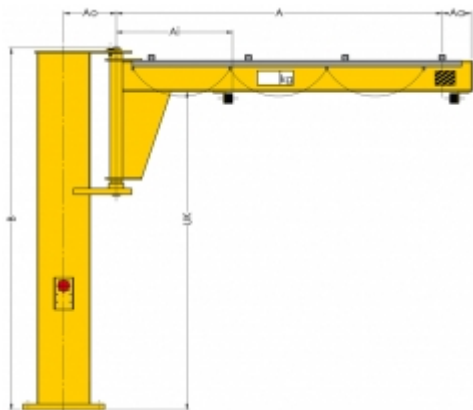

NOSAČ STUPNI OKRETNI KONZOLNI - MODEL PFSP

Šifra: YALEPFSP

Nosač stupni s okretnom konzolom - model PFSP

Konstrukcija stupnog nosača sa zakretnom konzolom omogućava izvedbu za optimalnu visinu dizanja, zakretanje konzole je moguće u području od 270°. Lagana, čvrsta čelična konstrukcija stupnog nosača s niskim profilom izvedbe, izvedena je s kvalitetnim ležajevima i stupom od ojačane čelične cijevi za pričvršćenje na betonsku temeljnu stopu ili s posebnom dodatnom prirubnicom direktno na armirano-betonski pod. Okretna konzola u kombinaciji s pratećim kabelskim sustavom za napajanje strujom, može dovesti do značajnog ograničenja u rasponu zakretanja konzole, optimalnija je izvedba s pratećim kablovima na nosivoj konzoli koja je također u ponudi kao opcija.

Standardna isporuka :

- Stupni nosač, okretište s nosivom zakretnom konzolom (kut zakretanja 270°)
- Sustav za napajanje električnom energijom s glavnim prekidačem koji se zaključava, okrugli kabel napajanja s nosačem kabla i cijevi za konzole dohvata do 4000 mm. Za konzole dohvata od 4500 mm na dalje, konzola je opremljena sustavom s kablom napajanja ugrađenim paralelno s konzolom. Radi pada - provjese kablova na malim ugradbenim visinama, preporučamo korištenje paralelno ugrađenih sustava s kablovima kabla čak i na kratkim konzolama. Osim navedenog mogu se ugraditi i profilirani vodovi napajanja s kliznim oduzimačem struje.
- Odbojnici gumeni na na prednjoj i na stražnjoj strani pokretnih kolica - nosača dizalica
- Dizalice se isporučuju s uputama, CE izjavom o sukladnosti, certifikatom i kompletnom dokumentacijom proizvođača.

Opcije :

- zakretanja prema potrebi gradnju na zid radi ograničavanja raspona
- m radi sprečavanja nekontroliranog kretanja konzole ja veće od 4,0e,
- slobodnog zakretanja konzole (npr. vjetar kod vanjske ugradnje)
- izvedbe koje se koriste u vanjskom prostoru ili vruće cinčanje za
- prostorupokrov za dizalice za izvedbe koje se koriste u vanjskom

Podaci o nosivosti i dohvatu na konzoli - Model PFSP

Model	Nosivost kg	A mm 2000	A mm 2500	A mm 3000	A mm 3500	A mm 4000	A mm 4500	A mm 5000	A mm 5500	A mm 6000	A mm 6500	A mm 7000
PFSP 50	50	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PFSP 80	80	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PFSP 200	200	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PFSP 250	250	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PFSP 400	400	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PFSP 500	500	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PFSP 800	800	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PFSP 1000	1000	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
PFSP 1600	1600	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
PFSP 2000	2000	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
PFSP 2500	2500	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-