


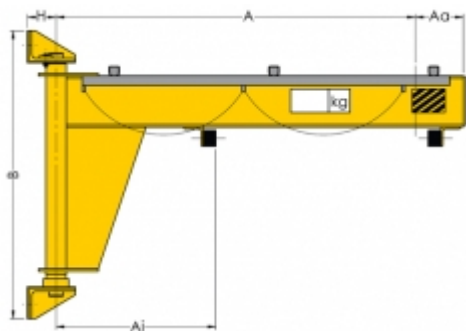

NOSAČ ZIDNI KONZOLNI - MODEL PMS

Šifra: YALEPMS

Nosač zidni s okretnom konzolom - model PMS

Konstrukcija nosača sa zakretnom konzolom omogućava ugradnju na optimalnoj visini, zakretanje konzole je moguće u području od 180 stupnjeva. Lagana, čvrsta čelična konstrukcija s niskom profilom izvedbe. Konstrukcija je izvedena s ležajevima i zidnim nosačem za pričvršćenje dizalica na armirano betonske zidove. Ugradnja konstrukcije s dizalicom na zid, u kombinaciji sa pratećim kabelskim sustavom za napajanje strujom, može dovesti do značajnog ograničenja u rasponu zakretanja konzole, optimalnija je izvedba s pratećim kablovima na nosivoj konzoli koja je također u ponudi kao opcija.

Standardna isporuka:

- Nosač za zid, okretište s nosivom zakretnom konzolom (kut zakretanja 180°)
- Sustav za napajanje električnom energijom s glavnim prekidačem koji se zaključava, okruglog kabela napajanja s nosačem kabela i cijevi za konzole dohvata do 4000 mm. Za konzole dohvata 4500 mm i više, konzola je opremljena sustavom s kablom ugrađenim paralelno sa konzolom.
- Radi pada - provjese kablova na malim ugradbenim visinama, preporučamo korištenje paralelno ugrađenih sustava s kablovima čak i na kratkim konzolama.
- Odbojnici gumeni ne prednjoj i stražnjoj strani pokretnih kolica - nosača dizalica.
- Dizalice se isporučuju s uputama, CE izjavom o sukladnosti, certifikatom i kompletnom dokumentacijom proizvođača
- Opcije:**
 - Odbojnici/graničnici za ugradnju na zid radi ograničenja zakretanja prema potrebi
 - Sklop kočnice za kontrolu zakretanja konzole, (preporučamo za konzole dulje od 5,0 m i visine dizanja veće od 4,0 m) radi sprečavanja nekontroliranog kretanja konzole.
 - Dodatna antikorozivna zaštita bojom (120 µm) ili vruće cinčanje za izvedbe koje se koriste u vanjskom prostoru
 - Zaštitni pokrov za dizalice koje se koriste u vanjskom prostoru

Podaci o nosivosti i dohvatu na konzoli - Model PMS

Model	Nosivost kg	A mm 2000	A mm 2500	A mm 3000	A mm 3500	A mm 4000	A mm 4500	A mm 5000	A mm 5500	A mm 6000	A mm 6500	A mm 7000
PMS 50	50	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PMS 80	80	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PMS 200	200	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PMS 250	250	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PMS 400	400	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PMS 500	500	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PMS 800	800	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PMS 1000	1000	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
PMS 1600	1600	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
PMS 2000	2000	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
PMS 2500	2500	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-

Mediatehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30