


PERFORIRANI PANEL 1500 X 943 MM

Šifra: **WORKLOOK1504**



Ovaj paket vam omogućuje da imate sve što vam je potrebno za instaliranje vlastitog zidnog sustava na vaš radni stol dužine 1500 mm. Dva okomita nosača postavljaju se na krajeve radne ploče, dok se perforirani paneli mogu koristiti i kao nosač za pričvršćivanje kuka i pribora te kao vodoravna ili nagnuta polica. U potonjem slučaju, prednji rub mora biti instaliran kako bi se spriječilo da materijal koji se nalazi iznad police padne.

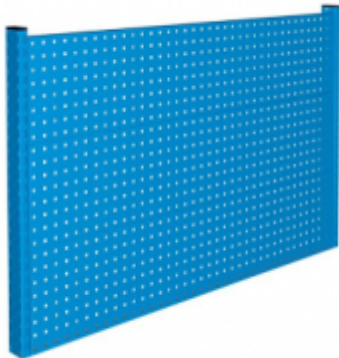

Alatna ploča **Work Look** ima kvadratne rupe veličine 10x10 mm, s korakom od 38 mm, i predstavlja temeljni element za vašu industrijsku radnu stanicu ili radni prostor. Dolazi u različitim veličinama i u dvije različite verzije: jednostavnoj perforiranoj ploči ili električnoj ploči, koja kombinira kvadratne rupe s udubljenjima za umetanje razdjelnika za napajanje, USB priključaka i uređaja za zaostalu struju. Poseban sustav pričvršćivanja omogućuje montažu panela na dvostruke utore radnih stolova i kolica ili na zid pomoću odgovarajućih nosača. Stoga se može koristiti ne samo kao zid za alate za industrijske radne stanice, već i kao zidni panel za alate u područjima poduzeća ili odjelima ili kao izložbeni stalak u trgovinama.

Povećanje funkcionalnosti industrijske radne stanice

Ploča s alatima je dinamična struktura koja se može jednostavno konfigurirati kako bi odgovarala vašim potrebama: opsežan raspon komponenti može se dodati u bilo kojem trenutku kako bi vam pomogao u rasporedu sve potrebne opreme za vaš rad. Četvrtasti otvor omogućuje brzu i jednostavnu montažu zidnih jedinica s vasistas preklopnim otvorom, dodacima Iron Teama i Unipok kukama za alate.

Dimenzija (mm): 1500x938 h