




STOLNI UREĐAJ ZA MJERENJE TVRDOĆE DIGITALNI IMRD200 ROCKWELL

Šifra: IMRD200

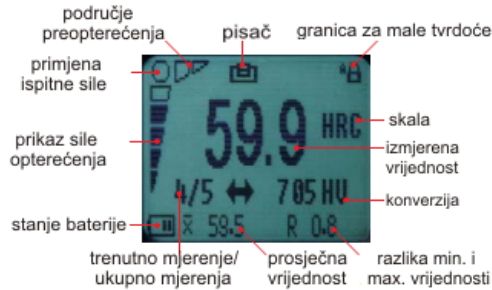

Prikaz zaslona za očitavanje na uređaju IMRD200.

IMRD 200 je stolni uređaj za mjerenje tvrdoće materijala prema Rockwell metodi s digitalnim očitanjem rezultata mjerenja na ugrađenom LCD zaslonu. Uređaj je jednostavan za korištenje, upravljanje se vrši pomoću tipki na modulu s LCD zaslonom, ciklus ispitivanja je automatski. Uređaj ima mogućnost priključka bežičnog pisača (opcija) za ispis rezultata mjerenja. Tvrdomjer se može koristiti za ispitivanje tvrdoće na svim vrstama čelika, čeličnog lijeva, obojenih metala i legura, te različitih nemetalnih materijala. Mjerenja se može vršiti u 9 skala tvrdoće, prijenos rezultata mjerenja na računalo se vrši preko USB kabela ili bežičnim putem.

Model		IMRD 200
Sila pred opterećenja	N	98 tol.: ±2,0%
Ispitne sile	N	588, 980, 1471 tol.: ±1,0%
Dizanje uzorka / opterećenje, sila, rasterećenje		ručno / automatski
Mjerno područje - Rockwell metode		20-88 HRA, 20-100 HRB, 20-70 HRC
Vrijeme trajanja opterećenja - ispitne sile	s	1 - 99
Rezolucija		0,1 HR
Očitavanje mjerenja		LCD zaslon
Sučelje za prijenos podataka		USB ili bežično (WiFi)
Memorija - broj mjesta za pohranu rezultata		1000
Najveća visina uzorka za ispitivanje	mm	170
Udaljenost od središta indentora do kućišta uređaja	mm	165
Napajanje uređaja / LCD zaslona		220 V AC, 50 Hz / punjiva baterija
Dimenzije uređaja	mm	520 x 160 x 700
Težina uređaja	kg	60

Standardna isporuka:

Uređaj IMRD 200	1 kom	Ispitna podloga (velika, srednja,"V" oblik)	3 kom
Indentor dijamantni za HRC	1 kom	Indentor s kuglicom za HRB	1 kom
Etalon - test blok HRB	1 kom	Etalon- test blok HRC	2 kom
Navlaka zaštitna za uređaj	1 kom	Kabel za napajanje	1 kom
USB kabel i program	1 kom	AC/DC ispravljač	1 kom
Alat: odvijač, ključ (1+1 kom)	1 kpl	Uputa za rad i održavanje EN / HR	1 kpl

Mediatehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30