


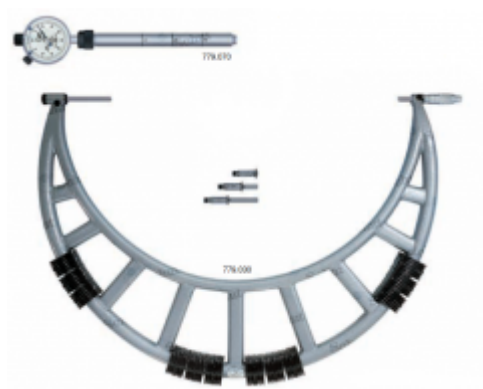

TESA ISOMASTER MIKROMETRI S VELIKIM MJERNIM RASPONOM

Šifra: SCH779021 SCH779022 SCH779023 SCH779024 SCH779025
SCH779026 SCH779027 SCH779028 SCH779029 SCH779030
SCH779070

Lagani ali robustni mikrometri s izmjenjivim nastavcima s povećanjem duljine od 25 mm. Nastavci su namješteni i numerirani u parovima i raspoređeni u setovima tako da nakon izmjene ili dodavanja nastavka nije potrebno ponovno podešavanje što znači da je potreban samo jedan kontrolni trn po mikrometru.

Mjerni raspon: 0 - 500 mm; Podjela: 0.01 mm; Maksimalna mjerna sila : 10 N

Volfram karbid mjerne površine, vreteno $\varnothing$ 8mm; 0 - 500 mm : okvir od lijevanog čelika

500 - 1000 mm : cjevasti čelični okvir s izoliranom drškom; DIN 863 T3

Isporuka u kutiji s 4 nastavka (779.069) i izjavom o sukladnosti

Dostupno na zahtjev do 1500 mm

Podesivi mjerni sat

Mjerni sat može zamijeniti izmjenjive nastavke. Omogućava pronalaženje točke obrtaja. Opruga na elementu osigurava stalnu mjernu silu.

Mjerno područje : ± 1.5 mm

Podjela : 0.01mm

Stezni prihvati : $\varnothing$ 11 mm

Kataloški broj	Mjerni raspon	Točnost
	mm	mm
779.021	0 - 100	±0.006
779.022	100 - 200	±0.007
779.023	200 - 300	±0.008
779.024	300 - 400	±0.009
779.025	400 - 500	±0.010

Po izboru :

Kataloški broj	Opis
779.069	Ser od 4 nastavka
779.070	Mjerni sat

Mediatehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.