


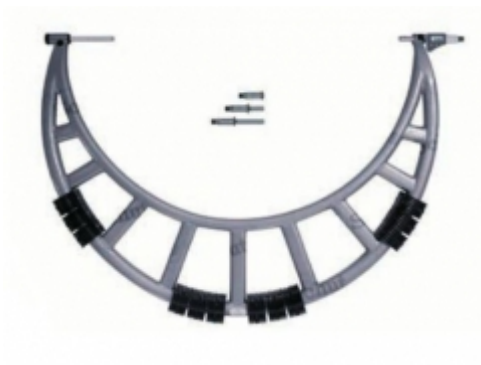

TESA MIKROMASTER DIGITALNI MIKROMETRI

Šifra: SCH782610 SCH782611 SCH782612 SCH782613 SCH782614
SCH782615 SCH782616 SCH782617 SCH782618 SCH782619

Digitalni mikrometar sa izmjenjivim vilicama, sa mjernim rasponom od 100 mm i sa RS232C podatkovnim izlazom. Vilica je podesiva i označena u setu, i može se promijeniti bez resetiranja mikromjera. Stoga je jedan kontrolni trn dovoljan za jedno mjerilo.

Mjerno područje: 0 - 1000 mm; Rezolucija: 0.001 mm; mm/inch konverzija

ABS/INC promjenjiv; Opto-RS232C podatkovni izlaz; Maksimalna mjerna sila: 10 N

Tungsten karbid mjernog lica : $\varnothing$ 8 mm; 0- 500 mm okvir je od lijevanog željeza,

500-1000 mm: cjevasti čelični okvir s izoliranim hvataljkama; .DIN863T3

Isporučuje se u kutiji sa 4 vilice (779.069), te sa izvješćem i deklaracijom

Za razliku od analognog modela moguće je na ovaj uređaj staviti digitalno mjerilo.

Napajanje: 1 baterija tipa CR2032.

Dostupno na zahtjev i više od 1500 mm.



Kataloški broj	Mjerno područje	Točnost
	mm	mm
782.610	0-100	±0.006
782.611	100-200	±0.007
782.612	200-300	±0.008
782.613	300-400	±0.009
782.614	400-500	±0.010
Opcije 495.157 781.887 779.070	Dodatna baterija Opto-RS232C cable 9p (2m) Element indikator	

Mediatehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.