



Teleskopska mjerila


TELESKOPSKA MJERILA

Šifra: SCH906604 - SCH906610

Na mjestima koje teško možete izmjeriti sa standardnim mjernim instrumentima možete koristiti teleskopska mjerila. Opružno mjerilo postavlja se u provrt, samo se centrira okretanjem vijka, potom se mjerilo izvlači i rezultat se može izmjeriti standardnim mjernim alatima.

Mjerni raspon : 8-150 mm

Kromirano

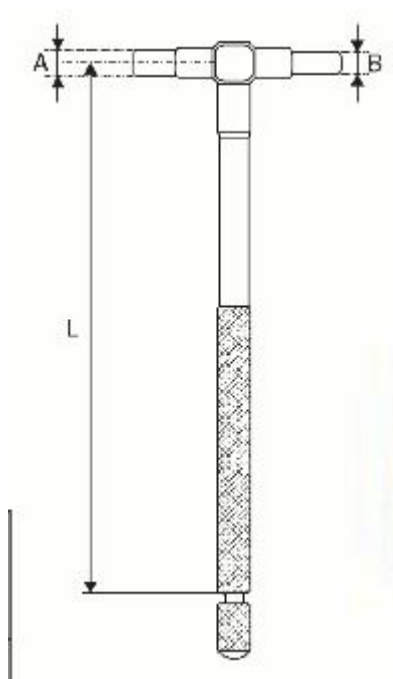

Pojedinačna mjerila

Kataloški broj	Mjerni raspon	Dimenzija L	Dimenzija A	Dimenzija B
	mm	mm	mm	mm
906.604	8 - 12.7	102	4	3
906.605	12.7 - 19	102	5	4
906.606	19 - 32	102	5	4
906.607	32 - 54	127	7.5	6
906.608	54 - 90	127	7.5	6
906.609	90 - 150	127	7.5	6

Set mjerila

Kataloški broj	Mjerni raspon
	mm
906.610	8 - 150

Mediatehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.