


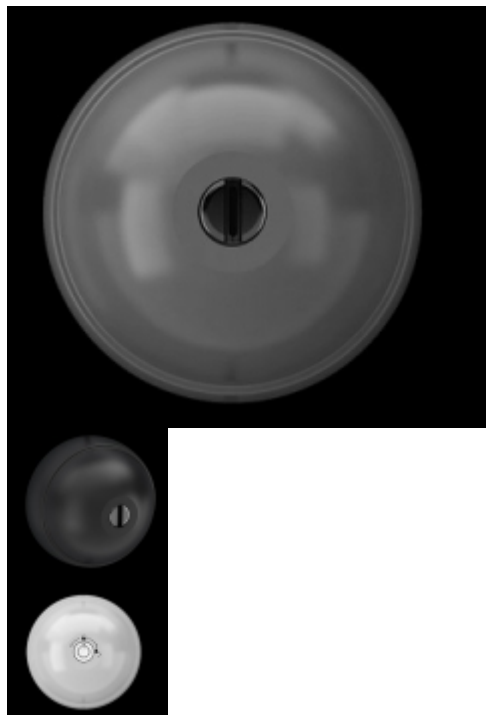

UFO 3 SIGURNOSNA BRAVA ZA KOMBI VOZILA

Šifra: **UF03**

UFO³ SMART DUO – Fleksibilnost i prilagodljivost

Ova brava može se koristiti na dva načina: kao slamlock, koji se automatski zaključava čim se vrata zatvore, ili kao deadlock, gdje se slamlock funkcija deaktivira jednostavnim okretanjem ključa. Zahvaljujući dvostrukoj funkcionalnosti, UFO³ SMART DUO jedna je od najprilagodljivijih brava u našem asortimanu.

UFO³ COMFORT – Praktičnost i robusnost

UFO³ COMFORT je vrhunski slamlock s visokosigurnosnim cilindrom, izuzetno praktičan i robusan, a koristi obostrano ravni ključ. Idealan je za kurire, dostavljače i obrtnike koji žele smanjiti rizik od krađe. Njegova kaljena čelična školjka (52-54 HRC) i poklopac cilindra protiv prašine osiguravaju dugotrajnu izdržljivost i pouzdanost, što ga čini referentnim proizvodom na tržištu automobilske dodatne opreme.

UFO³ EXPERT – Maksimalna sigurnost

UFO³ EXPERT opremljen je 23-pinskim dormakaba "experT plus" cilindrom maksimalne sigurnosti, s ugrađenom zaštitom protiv obijanja, utiskivanja i bušenja. Profil ključa zaštićen je patentom i izrađuje se isključivo za Serrature Meroni, čime se onemogućuje neovlašteno dupliciranje. Brava dolazi s poklopcem cilindra protiv prašine, osiguravajući pouzdanost čak i u najzahtjevnijim uvjetima. Zahvaljujući ovim karakteristikama, UFO³ EXPERT spada među najsigurnije slamlock brave u industriji zaštite kombija.

UFO³ SMART DUO

- Kućište od kaljenog čelika (52-54 HRC)
- Radijalni cilindar s 8 pinova i 250.000 kombinacija
- Dvostruka funkcija brave bez zadržavanja ključa – može se koristiti kao deadlock ili slamlock
- Kaljena i cementirana jezgra visoke otpornosti
- Certificirani cilindar s zaštitom protiv bušenja i obijanja
- Tiskane oznake za otvaranje i zatvaranje
- Sustav za hitno otključavanje
- Dimenzije: Ø 96 x v 50 mm
- Vrijeme ugradnje: 25 min

UFO³ COMFORT

- Kućište od kaljenog čelika (52-54 HRC)
- 15-pinski visokosigurnosni cilindar s više od 100.000 kombinacija
- Kaljena i cementirana jezgra s zaštitom protiv bušenja i obijanja
- Zaštita protiv bušenja i poklopac cilindra protiv prašine
- Slamlock
- Obostrano ravni ključ s gumiranim držačem
- Sustav za hitno otključavanje
- Dimenzije: Ø 96 x v 50 mm
- Usklađeno s EN12320:2012 – Razina 6
- Sold Secure certificirano SS102:2019 – Zlatna kategorija
- Vrijeme ugradnje: 25 min

UFO³ EXPERT

- Kućište od kaljenog čelika (52-54 HRC)
- 23-pinski "experT pluS" cilindar maksimalne sigurnosti, zaštićen profil, zaštita protiv obijanja, bušenja, utiskivanja, s više od 1.000.000 kombinacija
- Zaštita protiv bušenja i poklopac cilindra protiv prašine
- Obostrano ravni ključ s zaštićenim profilom
- Slamlock
- Sustav za hitno otključavanje
- Dimenzije: Ø 96 x v 50 mm
- Vrijeme ugradnje: 25 min