



UREĐAJ ZA PRSKANJE I EKSTRAKCIJU CLASSIC LINE M26

Šifra: GWM26

M 26 je dostupan u tri verzije (Ulka, Ceme i Auto Ceme) s dvofaznim motorima koji su obilježili uspjeh širom svijeta. Novi spremnik za otopinu, koji je jednostavan za punjenje i transport, čini ergonomičnijim. Čistač za raspršivanje i ekstrakciju postavljen na okvir s nehrđajućim spremnikom, termičkom zaštitom pumpe i odvojenom kontrolom pumpe. Glava s dva motora, gdje se svaki može zasebno pokrenuti, osigurava vrhunsku pouzdanost. Pumpe snage od 48 do 60 W, protok 4,25 l/min i napredne tehničke karakteristike čine M 26 idealnim za sve vrste zadataka čišćenja.

ULKA i CEME verzije dolaze sa 3 m fleksibilnim crijevom, sa nastavkom za ručno čišćenje, i nastavkom za pod i tepihe

CEME AUTO verzija dolazi sa 6 m fleksibilnim crijevom sa nastavkom za ručno čišćenje.




Hand spray-ex tool



Spray-ex floor tool



Spray-ex floor alu tool (optional)

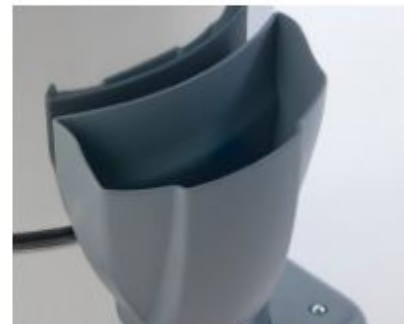

Large and robust filling port



Nylon protection filter



Practical and easy to use

Napon - frekvencija	220 - 240 V	50/60 Hz
Maksimalna snaga	W	2300
Nazivna snaga	W	1900
Kapacitet spremnika za detergent	l	12
Kapacitet spremnika za prljavu vodu	l	56
Protok zraka usisa	l/s	100
Tlak usisa	mbar	190
Pritisak prskanja	bar	6(CEME)/7(ULKA)
Protok prskanja	l/min	4,25(CEME)/1,1(ULKA)
Glasnoća	db(A)	65
Duljina naponskog kabela	m	10
Težina	kg	24,5
Dimenzije	mm	610x540x920

Mediatehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva pr

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30